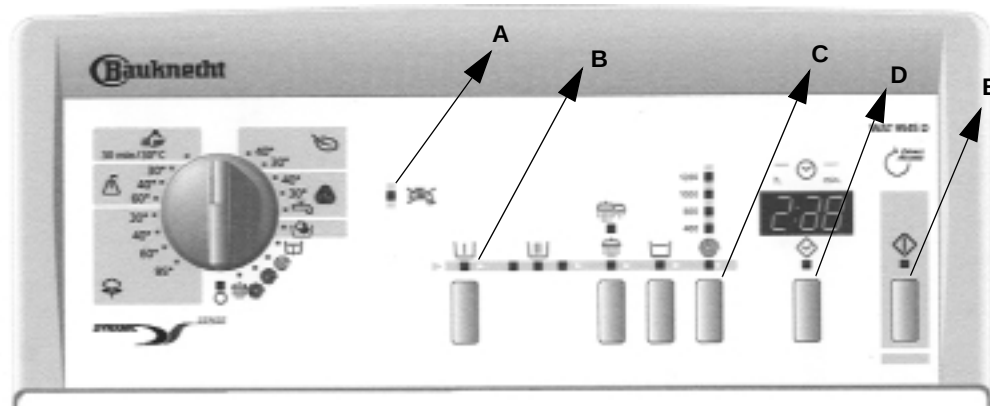


A.  VanntilførselsindikatorB.  Programsekvensindikator

C. Knapp for redusert sentrifugehastighet

D. Knapp for Utsatt programstart

E. Start/Pause-knapp

Program		Tekstiltipe / Grad av smuss / Anmerkninger	Maks. Tøymengde kg	Vaskemiddel og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner					Temperatur °C	Sentrifuge- hastighet opm/min
				Forvask	Hoved- vask	Tøy- mykner	Forvask	Intensiv skylling	Stopp i siste skyll	Redusert sentrifuge- hastighet	Tidsur for utsatt programstart		
	Bomull	Middels skitne, slitesterke og fargeekte tekstiler av bomull og lin (sengetøy, duker, undertøy, skjorter osv.). Maksimal tøymengde dersom tøyet er meget skittent, er 3,5 kg.	5,0	Ja	Ja	*	*	*	*	*	*	95	min. til 1200
	Kulørt bomull	Middels skitne, slitesterke og fargeekte tekstiler av bomull og lin (sengetøy, duker, undertøy, skjorter osv.).	5,0	Ja	Ja	*	*	*	*	*	*	30-40-60	min. til 1200
	Syntetisk	Lite eller middels skitne bluser, skjorter osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandede bomullsstoffer.	2,5	Ja	Ja	*	*	*	*	*	*	30-40-60	min. til 1000
	30 min / 30°	Lite skittent yttertøy og fritidssklær av bomull, polyester, polyamid og blandingsstoffer.	3,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	30	min. til 1200
	Finvask	Ømfintlige gardiner, kjoler, skjorter og bluser.	1,5	Ja	Ja	*	*	—	*	*	*	30-40	min. til 1000
	Ull	Bare ull med Wool-merket som tåler maskinvask. Hvis du velger funksjonen "Stopp i siste skyl", må du ikke la tøyet bli liggende for lenge.	1,0	—	Ja	*	—	—	*	*	*	 - 30-40	min. til 1000
	Håndvask	Silke og andre tekstiler, som er merket med "Håndvask". For å sikre en skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert til 400 opm. Hvis man ikke ønsker sentrifugering, velges funksjonen "Stopp i siste skyl". Når tilhørende lampe blinker, vris programvelgeren til symbolet "Tømming" og man trykker på symbolet "Start/Pause".	1,0	—	Ja	*	—	—	*	—	*	30	ingen sentrifugering til 400
	Skyl + Sentrifugering	Program for behandling av tøyet med stivelse eller tøyemykner. Avsluttes med en intensiv sentrifugering.	5,0	—	—	*	—	—	*	*	*		min. til 1200
	Sentrifugering	Program for intensiv sentrifugering.	5,0	—	—	—	—	—	—	*	*	—	min. til 1200
	Kort sentrifugering	Program for skånsom sentrifugering.	1,5	—	—	—	—	—	—	*	*	—	min. til 1000
	Tømming	Kun tømming, uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte program med "Stopp i siste skyl".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—

NB! Dette apparatet kontrolleres av sensorer. Hvis vaskemiddelbeholderen overfylles kan det føre til tekniske problemer.

FORBRUKSDATA

Program	Temperaturvelger (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Programmets varighet (min) *
Bomull	95**	5,0	49*	1,6	120
Bomull	60	5,0	48	0,95	120
Syntetisk	60	2,0	54	0,7	89
Syntetisk	40	2,0	50	0,5	74
30 min 30°C	30	3,0	35	0,4	30
Finvask	40	1,5	50	0,5	45
Ull	40	1,0	50	0,5	42
Håndvask	30	1,0	35	0,4	25

Ved valg av forvask forlenges programmets varighet med 5 til 20 min. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

*På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen. **For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

PÅFYLLING AV VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDLER

Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen på følgende måte:

- Programmer med for- og hovedvask
- Programmer med bare hovedvask
- Tøymykner
- Flekkjernere
- Bløtgjøringsmidler (vannhardhetskategori 4)

Viktig:

- Pass på at du ikke fyller på mer enn opp til "MAX"-merket.
- Til programmer uten forvask fra kald til 40° lønner det seg å bruke et flytende vaskemiddel, slik at man unngår avsetning av hvite partikler på farget tøy.
- Ved utsatt programstart benyttes en doseringsball for flytende vaskemiddel, som plasseres direkte i trommelen.



LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

1. Vri **programvelgeren** til et program med passende temperatur. Displayet for resttid "00" vil vise varigheten til det valgte programmet (i timer og minutter) og lampen i Start/Pause-knappen "⏸" vil blinke.
2. Programsekvens og programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER. Indikatorlampen vil tennes.

Et lydsignal vil høres dersom programmet og tilleggsfunksjonene ikke lar seg kombinere. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk

Forvaskknapp "⏮"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Syklusens varighet øker fra 5 til 20 min.

Knapp for Intensiv skylling "⏭"

- Høyere vannstand og forlenget syklus for mer effektiv skylling.
- Denne funksjonen egner seg spesielt godt på steder med svært bløtt vann og ved vask av tøy til babyer og allergikere.

Knapp for Stopp i siste skyll "⏸"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Denne funksjonen er særlig egnet for programmene Syntetisk "⏮" eller Finvask "⏭".
- Funksjonen er spesielt nyttig dersom du vil utsette sentrifugering til senere.

Merk: Programmet stopper i siste skyll og lyset i knappen for "Stopp i siste skyll" blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll": Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Dersom du ikke ønsker å sentrifugere klærne, vrir du programvelgeren til tømmeprogrammet "⏮" og trykker på "Start"-knappen igjen.

Knapp for redusert sentrifugehastighet "⏮"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Hvis ingen av lampene lyser, vil ikke tøyet bli sentrifugert ved slutten av programmet.

Knapp for Utsatt programstart "⏮"

Med funksjonen Utsatt programstart kan brukeren velge når han foretrekker å sette igang maskinen: for eksempel om natten, når strømprisene er lavere.

- Trykk på knappen for Utsatt programstart "⏮" og velg en utsettelse på 1 til 19 timer.
- Trykk på Start/Pause-knappen "⏸". Lampen for Utsatt programstart "⏮" vil blinke inntil programmet starter.
- Symbolet for Utsatt programstart "⏮" vil forsvinne når programmet starter og erstattes med resttiden.
- Antallet timer som er valgt kan siden reduseres ved å trykke om igjen på knappen for Utsatt programstart "⏮".

For å slette funksjonen "Utsatt programstart".

- Vri programvelgeren til posisjonen "00".
- Velg program og tilleggsfunksjoner på nytt og trykk på knappen Start/Pause "⏸".

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på Start/Pause-knappen "⏸". Lyset i "Start/Pause"-knappen vil tennes.

Indikatorlampene viser hvilken sekvens som er nådd i programmet. Etter at programmet er startet, vil sekvensindikatoren bevege seg fra venstre mot høyre: Vask "⏮", Skylling "⏭", Sentrifugering "⏮". Når en programsekvens er over, vil tilsvarende lampe slutte å lyse.

DØRLÅS

Det er mulig å åpne døren og legge inn mer tøy mens programmet er igang.

Døren låses automatisk i alle skylle- og sentrifugeringssykluser. Dersom programmet eller strømtilførselen til maskinen avbrytes, kan døren åpnes etter ca. 1 minutt.

PROGRAMSLUTT

- Resttidsindikatoren viser "0:00" og alle lysene i programsekvensindikatoren er "Av". Et kort lydsignal høres tre ganger.
- 1. Vri programvelgeren til posisjonen "00".
- 2. Steng vanntilførselen.
- 3. Åpne døren og trommelflappene. Ta tøyet ut av maskinen.

VALG AV NYTT PROGRAM, SENTRIFUGEHASTIGHET OG TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på Start/Pause-knappen "⏸" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), tilleggsfunksjoner og eventuelt en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk om igjen på Start/Pause-knappen "⏸". Programmet vil fortsette fra samme sted på programsekvensindikatoren. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

STANSE OG SETTE IGANG IGEN ET PROGRAM FØR PROGRAMSLUTT

1. Trykk på Start/Pause-knappen "⏸" for å avbryte programmet. Lysene blinker.
2. Sett programvelgeren på Tømming "⏮". Sentrifugesymbolene vil ikke vises og resttidsindikatoren viser 2 minutter.
3. Trykk på Start/Pause-knappen "⏸" for å sette igang Tømmeprogrammet.

AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONER / FEIL

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium, søker etter årsaken og reagerer deretter. Ofte er feilene så ubetydelige at de kan løses på et par minutter. Se "Feilsøkinglisten" for informasjon.